

- TROUBLE SHOOTING -

Q3) DVM의 Low점점이 Holding되어 Aux. Relay 계속 동작하는데 교체 바랍니다.

A3) 아래 그림1과 같이 2~3번 항에 설정하는 것이 정상이며, 그림2와 같이 1~3번 항에 설정하게 되면 위 질문과 같이 DVM이 현재 전압이 낮은 것으로 인지하여 Low점점이 계속 동작하게 됩니다.



그림 1

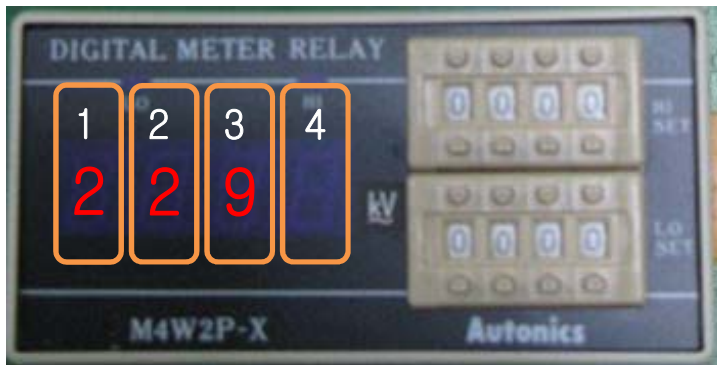


그림 2