


# EVALUATION PC에서 정정 변경하는 방법

○ 아래와 같은 통신연결 구성에서의 고장Data 취득은 DAKON Server를 통하여 이루어지며 기본적으로 정정확인만 가능하며, 수정은 Server에서만 가능하다.

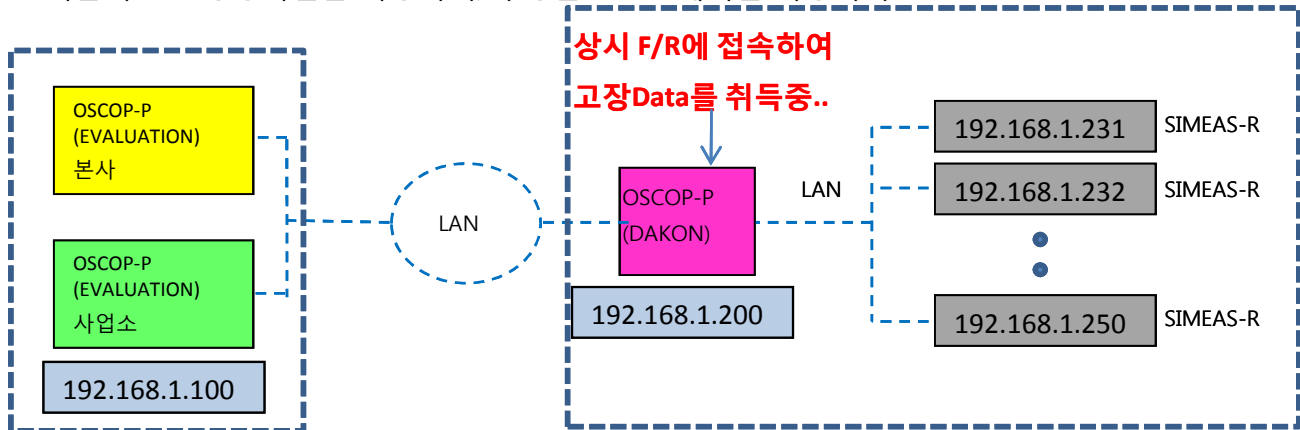

< 사무실 >


< 변전소 >

○ 사무실 Evaluation PC에서 정정수정하는 방법


- Evaluation PC ⇒ Dakon 고장Data취득 연결방법은 첨부파일(OSCOP P Dakon 연결) 참조
- Eval. PC에서 원격 Desktop 연결을 통하여 Dakon PC로 접속하여 Dakon PC에서 정정을 수정하고 변경된 정정은 Eval. PC에서 확인가능하다.

## 1. DAKON PC 설정하기

- ① 제어판 - 시스템 등록정보 - 원격
  - "사용자가 이 컴퓨터에 원격으로 연결할 수 있음" 선택

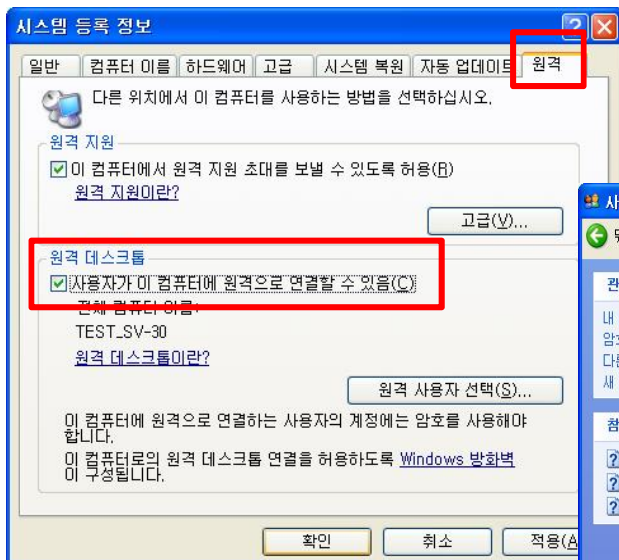

- 사용자계정 암호 사용으로 설정

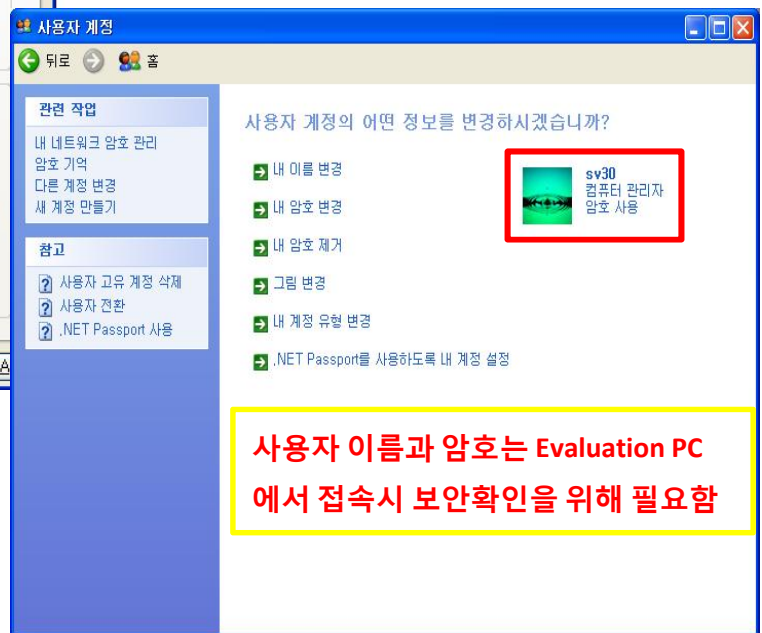


※ 원격 데스크톱을 실행하기 위하여는 XP Professional 에서만 실행 가능

사용자 이름과 암호는 Evaluation PC 에서 접속시 보안확인을 위해 필요함

## 2. Evaluation PC 에서 Dakon PC로 원격데스크톱 연결 하기


① 시작 - 모든프로그램 - 보조프로그램 - 통신 - 원격 데스크톱 연결 실행

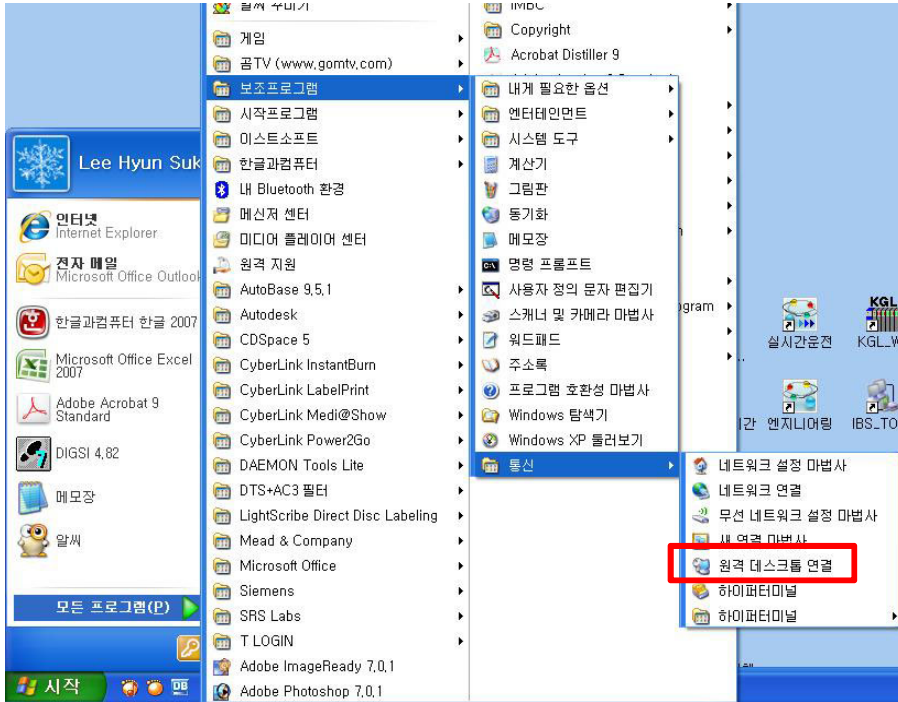


② 원격 데스크톱 연결 실행하여 Dakon PC의 아이피를 입력후 연결



③ 원격 데스크톱 접속하기 위하여 Dakon PC의 사용자 이름 및 암호를 입력한다.

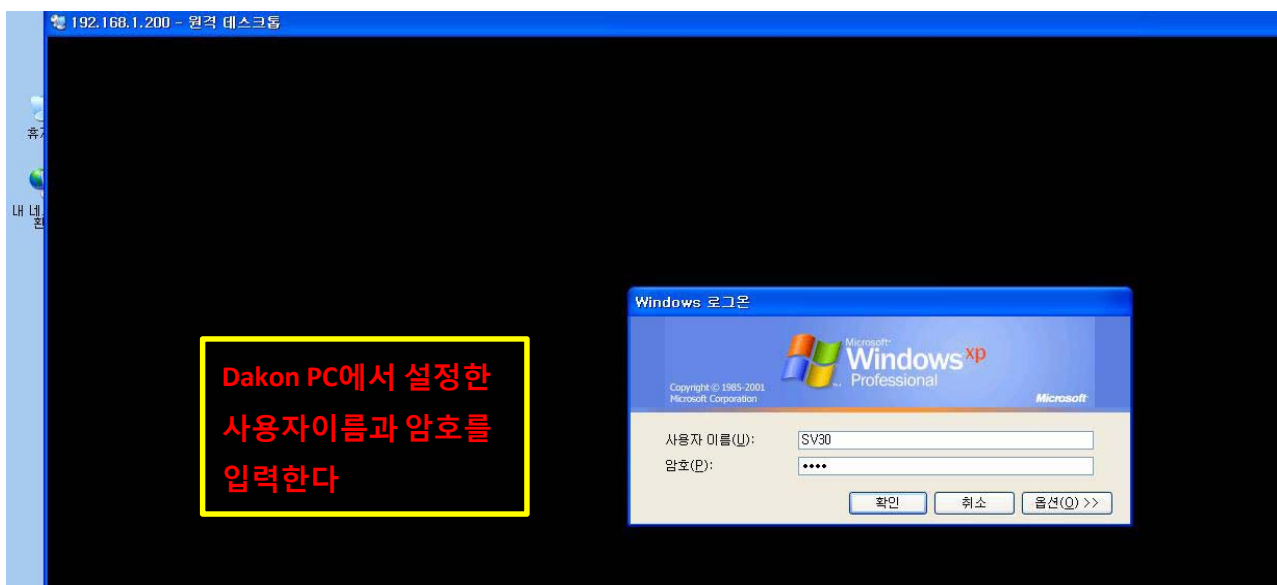

④ 아래 창과 같이 원격 데스크톱 Dakon PC로 접속되었음

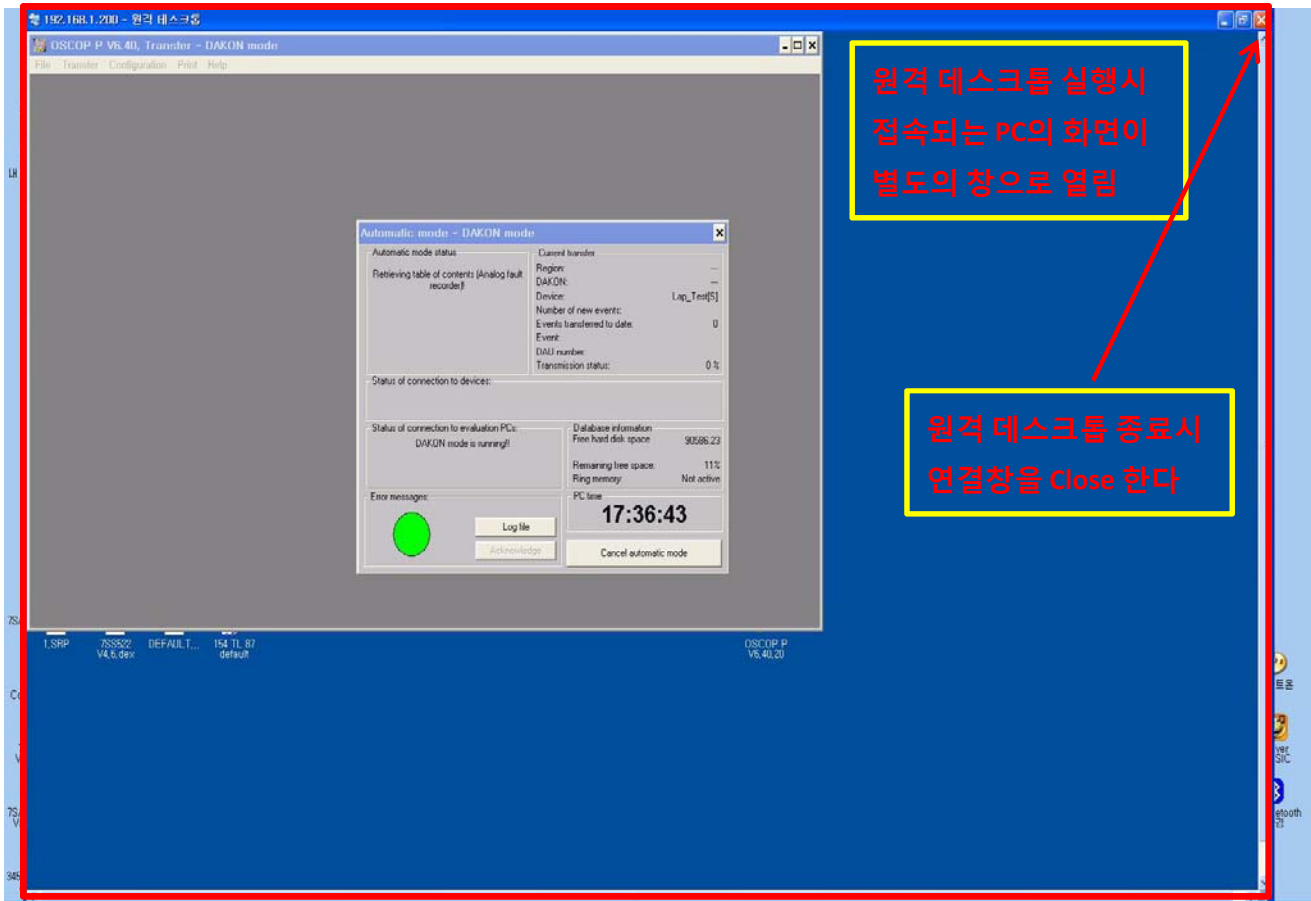


⑤ 현재 실행중인 Automatic mode 정지하고 Parameterize deivecs 실행하여 정정 수정한다.

- 이후 수행과정은 일반정정 변경하는 방법과 동일함.

⑥ 모든 정정수정 완료후 Dakon PC는 Automatic mode 실행시킨후 접속 종료한다.

- Transmit 프로그램 실행 - Transfer - Automatic mode 선택

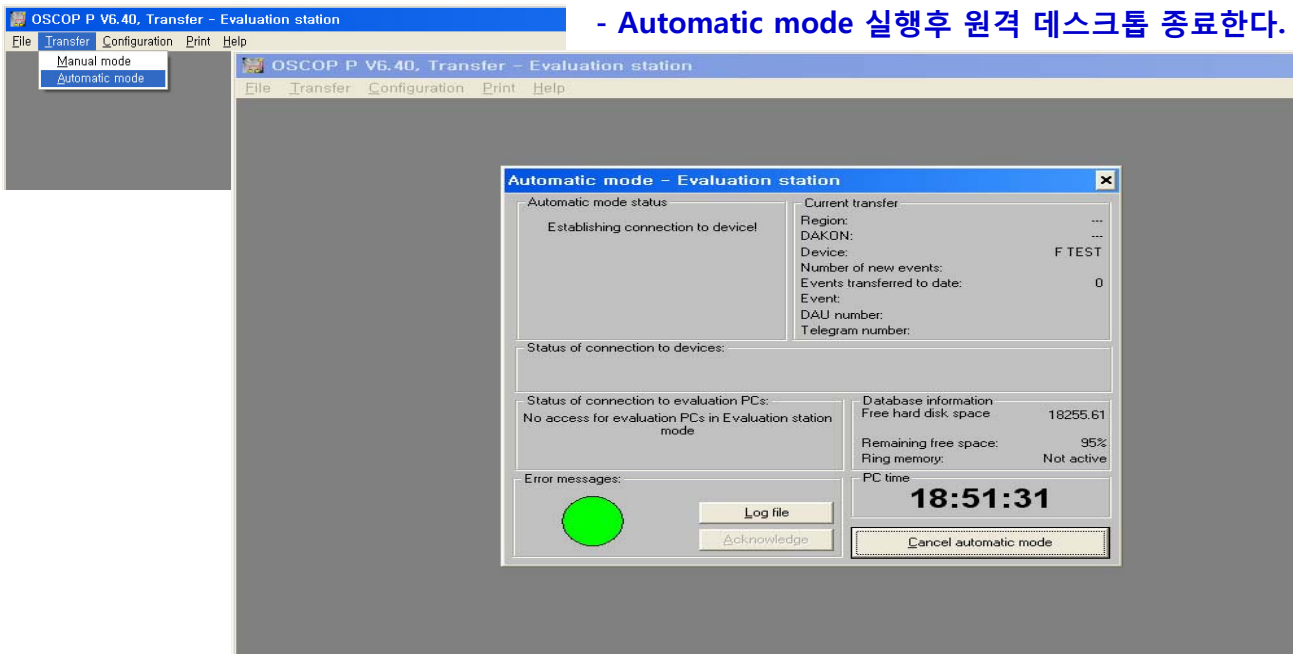

※ 원격 데스크톱 실행중 Dakon PC는 대기모드 상태로되며, Eval. PC에서 원격 접속 해제되어도 Dakon PC는 로그인 전까지 대기모드로 운영되며, 고장Data 자동 취득은 계속적으로 실행된다.